


BRUNN

LF 700

**Lautsprecherfuß
Hinweise zum Zusammenbau**

**Speaker Stand
Instructions for Assembly**

**Support pour groupe haut-parleur
Instructions de montage**

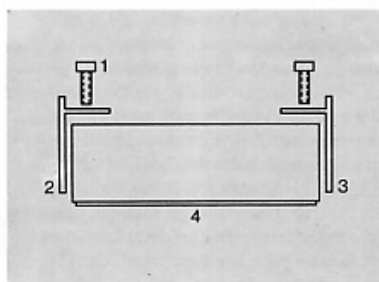


- 1 Zylinderschraube
M 5 x 15 DIN 7984
- 2 Fuß links
- 3 Fuß rechts
- 4 Vorderseite

- 1 Cylinder screw
M 5 x 15 DIN 7984
- 2 Left leg
- 3 Right leg
- 4 Front

- 1 Ecran cylindrique
M 5 x 15 DIN 7984
- 2 Pied gauche
- 3 Pied droit
- 4 Face-avant

Mit dem Lautsprecherfuß LF 700 kann die Lautsprechereinheit wahlweise quer oder hoch aufgestellt werden. Durch die Stellschrauben werden Unebenheiten des Fußbodens ausgeglichen.

Es ist zu beachten, daß sich bei senkrechter Montage die Schallöffnung des Tieftonlautsprechers unten befindet. Kennzeichen: Das Braun Firmenschild

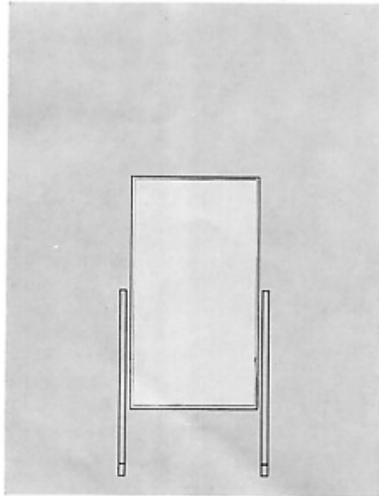


befindet sich bei senkrechter Montage links unten, bei waagerechter Montage rechts unten!

Die Lautsprechereinheit L 710 kann nur senkrecht aufgestellt werden.

Montage
Lautsprechereinheit mit der Vorderseite auf weiche, saubere Unterlage legen. Füße auf die gewählten Befestigungspunkte (Bohrungen) in der Rückwand der Lautsprechereinheit legen und mit Zylinderschrauben festschrauben (siehe Skizze).

Beim Aufstellen nur die Lautsprechereinheit anheben und auf die Füße stellen.

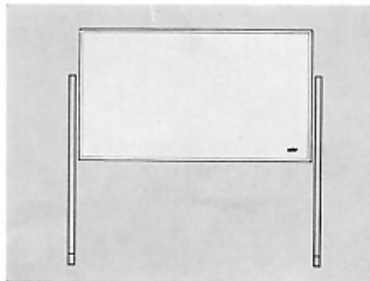

The loudspeaker unit can be placed vertically or horizontally on the speaker stand LF 700. When mounting it vertically be sure that the opening of the woofer is at the base. When the speaker is mounted vertically, the Braun firm sign is in the lower left-hand corner. When mounting it horizontally it should be in the lower right-hand corner.

Mounting

Place the speaker system with its front on a soft, clean surface. Place the legs over the bore holes selected at the back of the speaker system and fasten them with cylinder screws (see illustration).

When setting up the speaker system, just lift it up and place it on its legs.

Avec le pied du support LF 700 le haut-parleur peut être mis en place verticalement et horizontalement.

Il y a lieu de prendre garde, en cas de montage vertical, à ce que le haut-parleur grave se trouve bien du côté inférieur. A noter, que l'écusson Braun doit se trouver, lors du montage vertical, dans le coin inférieur gauche de la face-avant; et, lors du montage horizontal, dans le coin inférieur droit.

Pour le montage:

Posez l'enceinte avec sa face-avant sur une surface propre et souple. Ajustez les pieds face aux points de fixation (trous au dos de l'enceinte) pour les fixer ensuite, et fixes les au moyen des écrous cylindriques (voir croquis).

En relevant l'ensemble, saisir l'enceinte elle-même pour la mettre sur ses pieds.