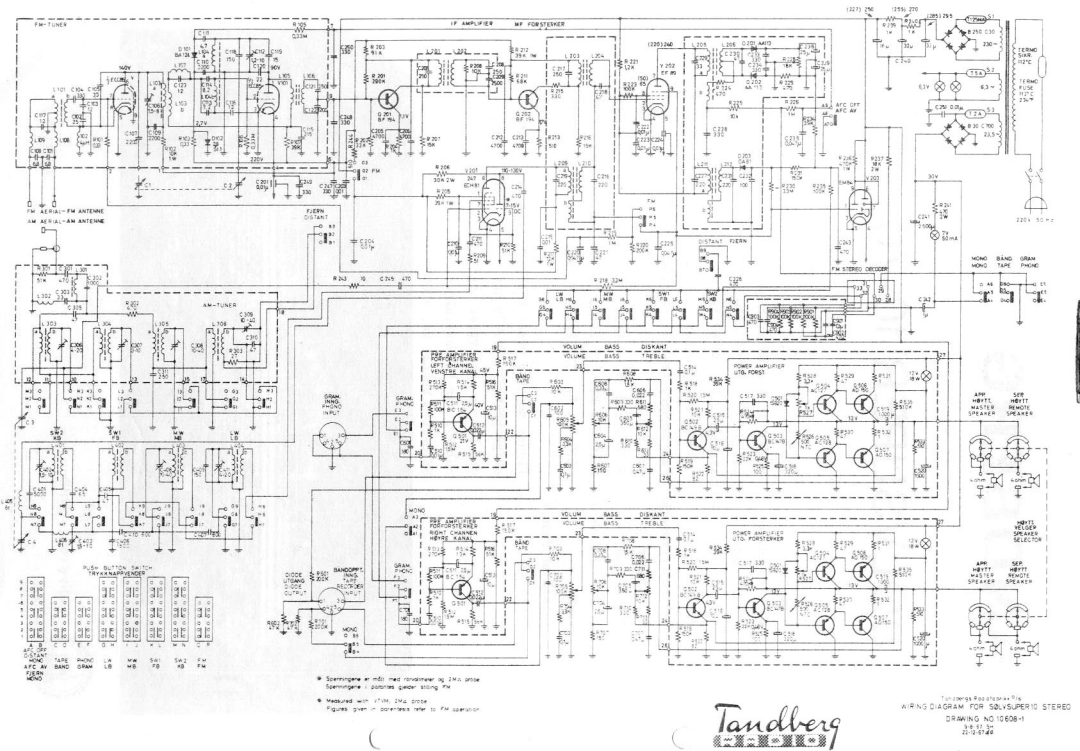

* Spenningene er målt med rørvoltmeter og 1MΩ probe
Spenningene i parentes gjelder stilling FM

* Measured with VTVM, 1MΩ probe
Figures given in parentheses refer to FM operation

Tandberg

Tandbergs Radiofabrikk A/S
WIRING DIAGRAM FOR SØLVSUPER 10 STEREO
DRAWING NO. 10608-1
24.12.57 Sn
21.12.61 JO